


Cambio di pendenza di una giunta

Ogni volta che sul percorso di una giunta si presenta un brusco cambio di pendenza è necessario applicare un rinforzo in Gomma Cruda/QuickSeam FormFlash.

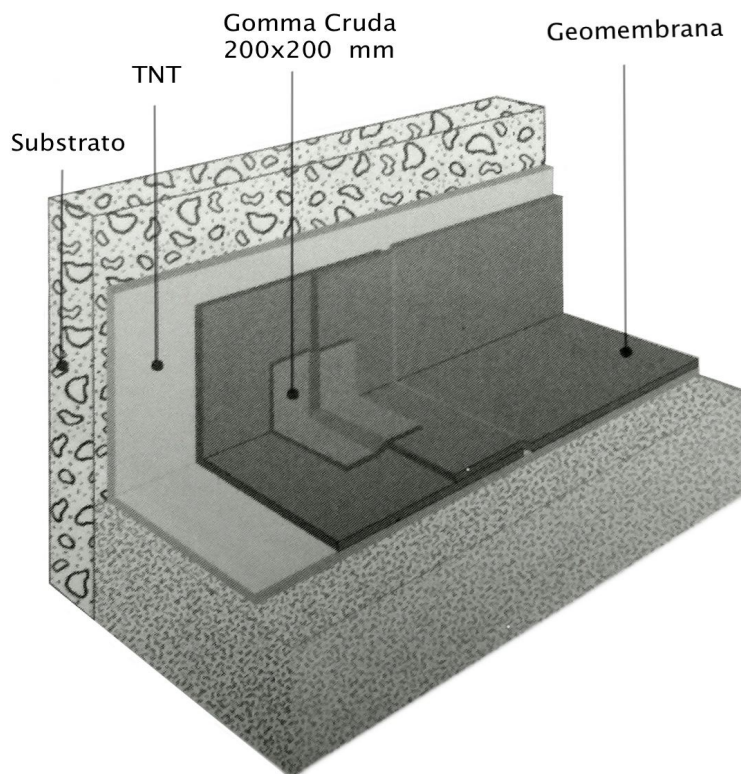

- Pulire la superficie con Splice Wash
- tagliare un pezzo di Gomma Cruda di dimensioni minime pari a 200x200 mm
- arrotondare gli angoli del pezzo appena tagliato
- stendere il Primer/QuickPrime Plus e lasciare asciugare
- attaccare il pezzo di Gomma Cruda
- rullare
- applicare Lap Sealant HS sui bordi