

## Giunzioni a T

Ci sono due tipi di giunzione a T, a secondo che la giunzione esistente passi sopra o sotto la membrana che si va ad incrociare.

Quando la giunzione esistente rimane sotto (gamba della T sotto), nella zona del sormonto si dovrà applicare un rinforzo di Gomma Cruda/QuickSeam FormFlash. La dimensione minima del pezzo di Gomma Cruda deve consentire di coprire una zona 150x125 mm e deve essere applicato come illustrato sotto.

Applicare quindi il sigillante Lap Sealant attorno ai bordi del QuickSeam FormFlash che sono stati tagliati.



Fig. 3.2.15.a



Fig. 3.2.15.b

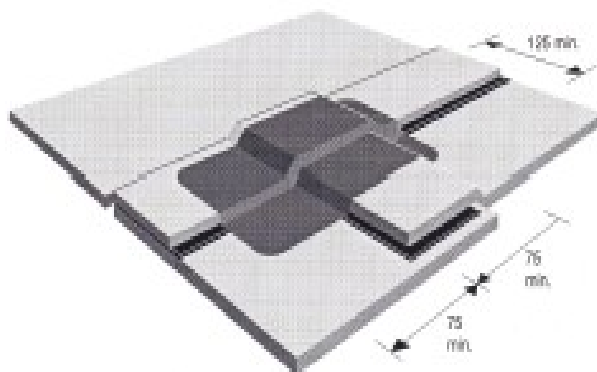


Fig. 3.2.15.c