

Dreni

Raccomandiamo che una base in cemento sia messa sotto la geomembrana attorno agli scarichi. La geomembrana è poi meccanicamente fatta aderire con un sistema di bloccaggio o con un pezzo d'innesto (come gomma, PVC o piombo,...) è fatta aderire meccanicamente alla base in cemento. Applicare un sigillante a tenuta d'acqua (Water Block) tra la geomembrana ed il cemento, come indicato nei dettagli prima del fissaggio del sistema di bloccaggio o l'inserimento del pezzo. Se un pezzo di inserimento è richiesto, usate FormFlash per inserire questo dettaglio.

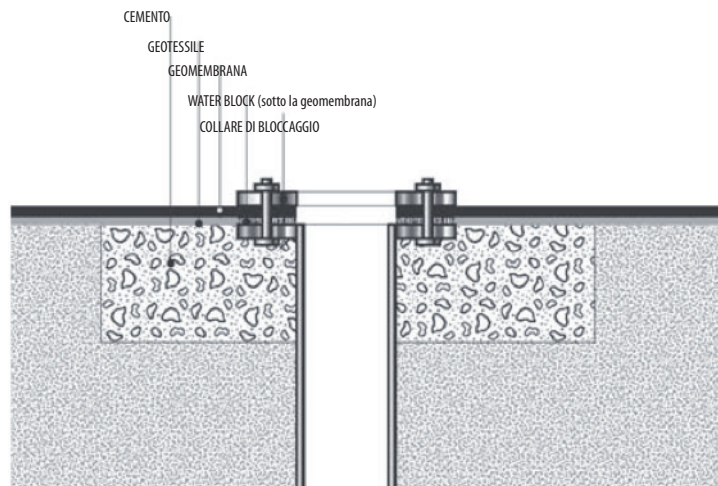


Fig. 23 Scarico d'acqua con collare di bloccaggio

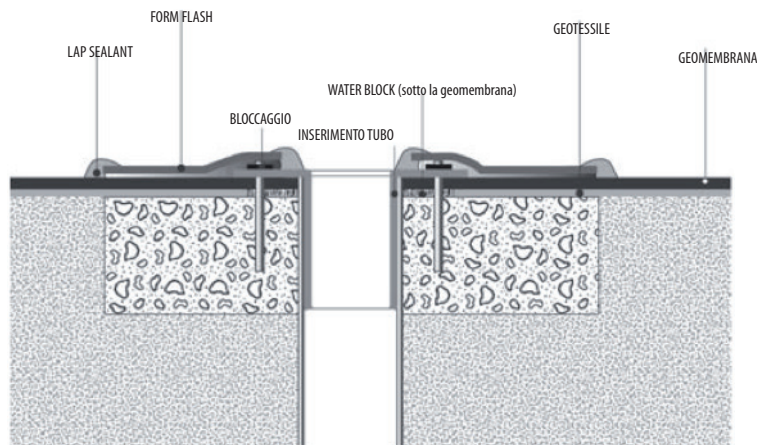


Fig. 24 Scarico d'acqua con inserimento per tubo